



### 1. Przygotowanie ściany

Minimum 24 h wcześniej zagruntuj przygotowaną ścianę gruntem głębokopenetrującym. Pamiętaj aby ściana była odtłuszczona i oczyszczona z kurzu.

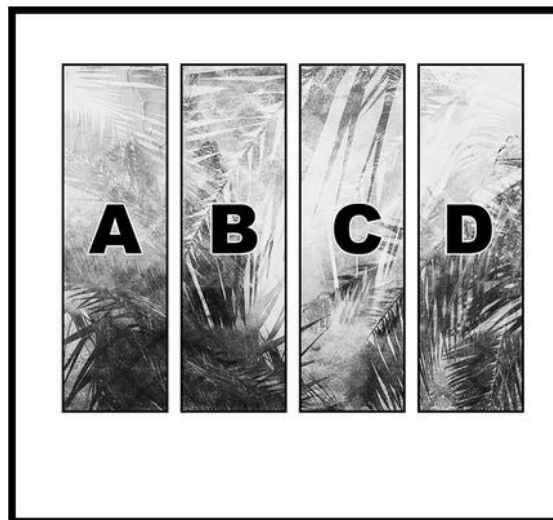


### 2. Przygotowanie tapety

Przygotuj paski tapety we właściwej kolejności. Sprawdź czy wzór jest spasowany.

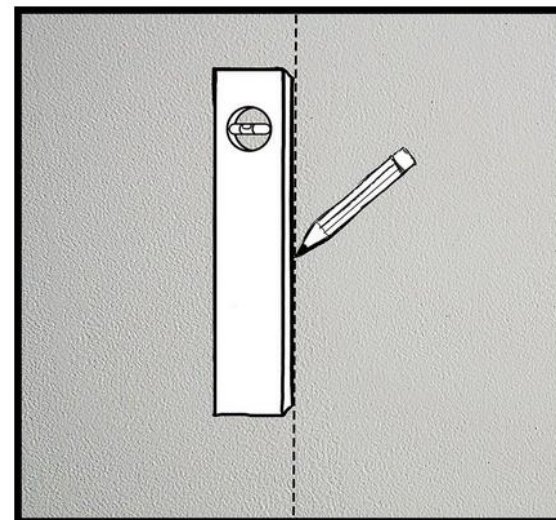


### 3. Wyznaczanie pionów.

Wyznacz na ścianie pionową linię, wzdłuż której będzie klejony pierwszy pas tapety. Pomocny będzie pion murarski lub poziomica.

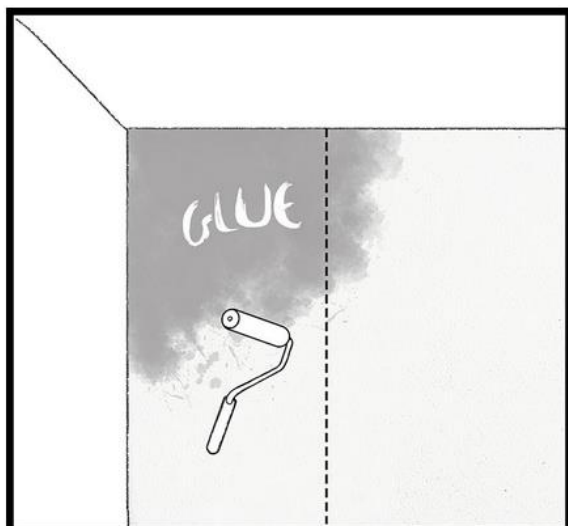


### 4. Nałożenie kleju.

Nałóż na ścianę wałkiem malarskim lub pędzlem cienką warstwę kleju. Pamiętaj aby robić to etapami, za każdym razem pokryj klejem szerszą powierzchnię ściany niż szerokość klejonego pasa.

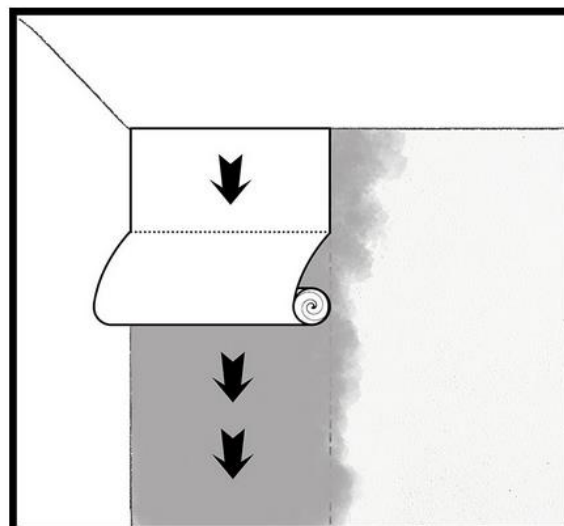


### 5. Przyklejenie pierwszego brytu

Przyklej pierwszy pas tapety. Pamiętaj o zachowaniu pionu oraz o zostawieniu zapasu 5 cm zarówno na górze jak i na dole ściany. Zapas na końcu klejenia całości usuniesz nożykiem.

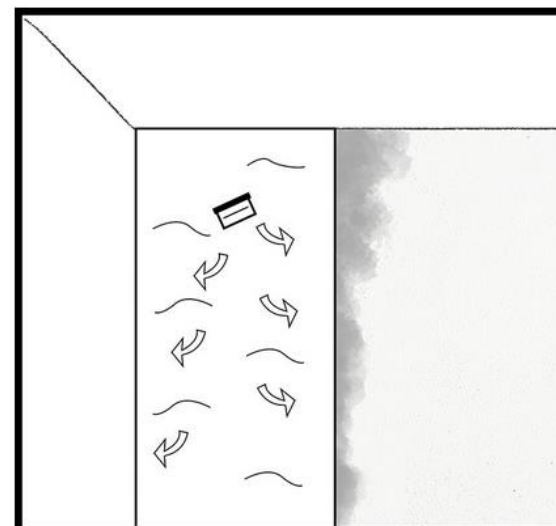


### 6. Usunięcie nierówności

Nierówności i pęcherzyki powietrza usuń rąkłą.

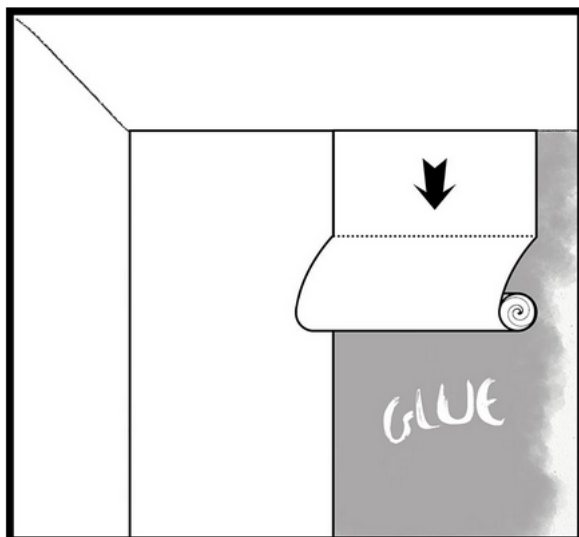


7. Przyklejenie kolejnych pasów

Przyklej kolejne pasy tapety, rozpoczynaj klejenie zawsze od góry. Sprawdzaj aby pasy stykały się równo, tak aby zachować jednolitość wzoru.

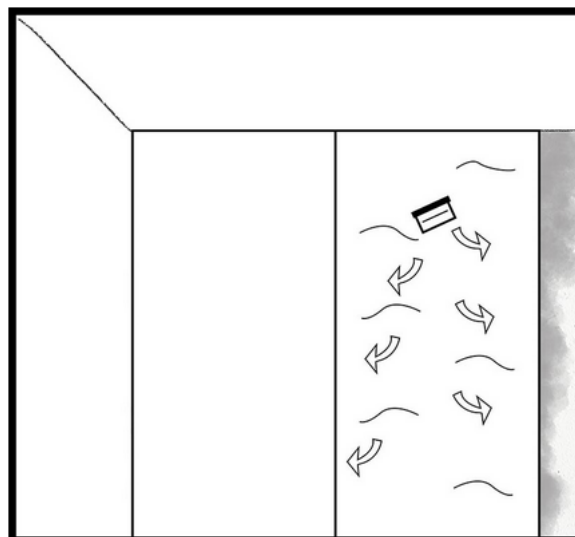


8. Dociśnięcie styków

Styki pasów dociśnij wałkiem lub miękką szmatką. Zabrudzenia szmatki są naturalne, nie wynikają z odbarwienia tapety. Nadmiar kleju ścieraj na bieżąco. Nie może zaschnąć na tapecie.

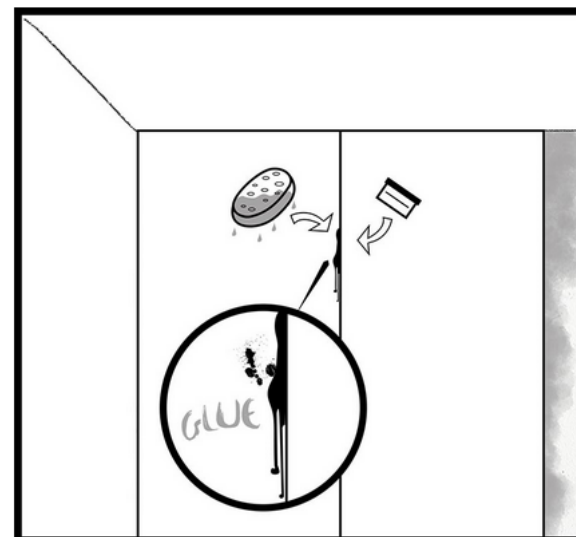

9. Oczyszczenie i łączenie brytów.

Usuń pęcherzyki powietrza za pomocą rakli i wilgotnej szmatki/miękkiej gąbki. Łączenie brytów dociśnij twardym wałkiem.

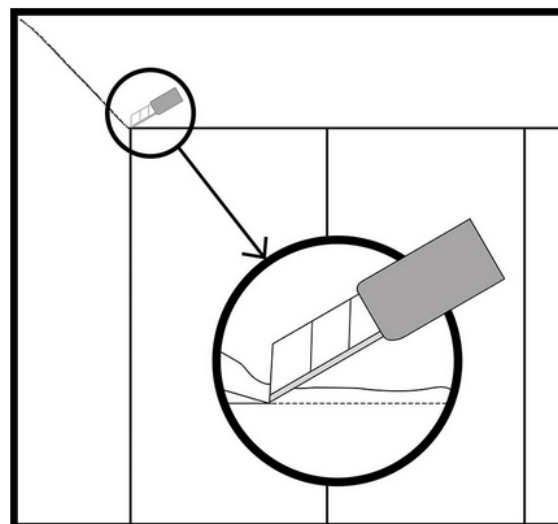

10. Przycięcie zapasów

Przytnij nożykiem górny i dolny zapas tapety, wg wymiarów ściany. Usuń nadmiar kleju lekko wilgotną czystą gąbką, zanim wyschnie klej. Nie trzymaj tapety i nie używaj środków chemicznych do jej czyszczenia.